


Guide d'installation et de configuration

Le **PROSIXSHKCT-EU** est un capteur sans fil de choc/ouverture de porte/fenêtre avec protection anti-effraction (couvercle et mur). Il détecte l'ouverture forcée de la porte ou de la fenêtre sur laquelle il est installé. Le capteur se compose d'un corps principal (émetteur) et d'un boîtier magnétique séparé.

Il est conçu pour être utilisé avec les centrales compatibles avec les appareils de la série SiX™. Le capteur dispose d'un bornier interne permettant le raccordement à un capteur externe à deux fils. Une fois connecté, il peut surveiller l'état de ce capteur externe (effraction ou alarme).

Remarque : L'installation doit être effectuée conformément à la réglementation locale.

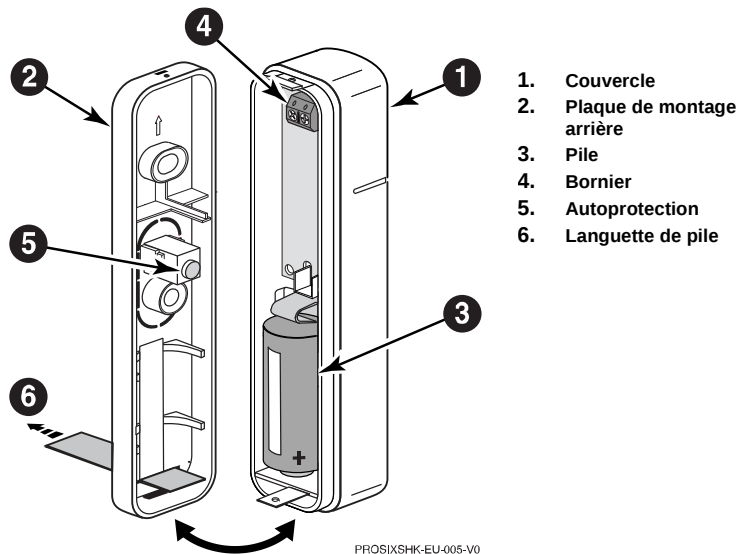

PROSIXSHK-EU-005-V0

INSCRIPTION ET CONFIGURATION

Le détecteur doit être enregistré dans la centrale avant de pouvoir être utilisé. L'enregistrement et la programmation s'effectuent par le biais de la plateforme de gestion basée sur le cloud AlarmNet 360™. Il s'enregistre en tant que "Détecteur" mais ne nécessite pas de type "Dispositif" ou "Réponse". Pour enregistrer le détecteur, effectuez les opérations suivantes :

Remarque : La languette de la pile étant retirée à l'arrière du corps principal, l'inscription doit être effectuée avant le montage.

1. De alarmNet 360 :

- Sélectionnez "DETECTEURS"
- Sélectionnez "AJOUTER UN DETECTEUR"
- Sélectionnez "APPRENDRE" et attendez que la centrale soit en mode d'apprentissage

2. À l'arrière du corps principal, tirez sur la languette de la pile pour activer le détecteur.

Si la languette de la pile a déjà été retirée, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Retirez le couvercle avant, puis retirez et réinsérez la batterie.
- Utilisez l'aimant pour activer le contacteur du capteur interne.

3. Le voyant vert clignote (jusqu'à environ 20 secondes) pendant l'inscription.


- Les deux services (contact magnétique/choc et contact filaire du bornier) sont inscrits dans des numéros de zone séquentiels/prochainement disponibles.
- Le détecteur envoie des données et la centrale enregistre le détecteur.

Remarque : Le temps d'inscription peut varier en fonction de la force du signal entre le détecteur et la centrale.

4. Une fois l'opération terminée, le voyant s'allume en continu pendant 3 secondes pour confirmer l'inscription.

Remarque : Si le détecteur ne s'est pas enregistré correctement, la DEL s'éteint et le détecteur passe en veille. Activez l'autoprotection, le contact magnétique ou le contact filaire pour relancer le processus d'enregistrement.

5. Programmez chaque zone utilisée (contact magnétique/choc ou filaire du bornier).

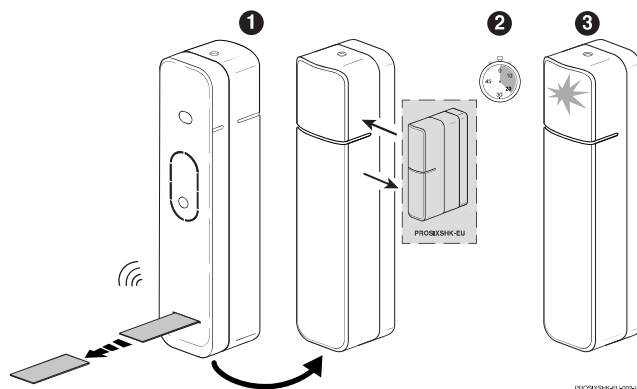

PROSIXSHK-EU-005-V0

Remarque : Pour des instructions de programmation détaillées, se reporter aux instructions d'installation de la centrale avec lequel cet appareil est utilisé.

IMPORTANT: Après l'inscription, vérifiez que l'intensité du signal est adéquate en effectuant un test du détecteur (voir les instructions de la centrale) avec le détecteur à l'emplacement de montage prévu. Ajustez l'emplacement et l'orientation du détecteur si nécessaire.

RE-INITIALISATION DU DETECTEUR DANS LES 24-HEURES


Si le détecteur est inscrit dans une centrale différente de celle souhaitée et que vous ne pouvez pas le supprimer de cette centrale, réinitialisez le détecteur aux paramètres d'usine :

1. Sur le corps principal, retirez la vis qui fixe le couvercle avant à la plaque de montage arrière, et séparez délicatement le couvercle avant de la plaque de montage arrière.
2. Retirez la pile en place.
3. Attendez environ 10 secondes.
4. Réinsérez la pile.
5. Attachez et fermez le couvercle avant et fixez-le avec une vis (si nécessaire).

- Le clignotement rapide de la DEL indique que la suppression a réussi (la DEL clignote comme en mode d'inscription).

- Si le voyant ne clignote pas, la suppression n'a pas réussi.

Remarque : Lorsque le couvercle avant est installé, le contact d'autoprotection interne est enfoncé et active le détecteur.

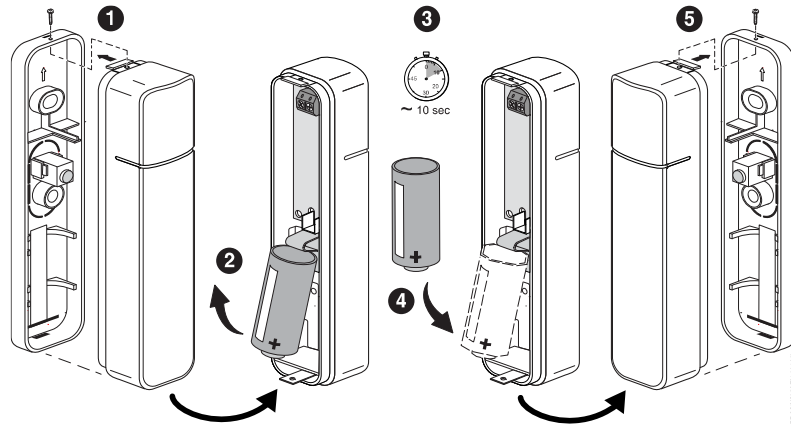

MONTAGE

Le corps principal doit être monté sur une surface solide. Pour le PROSIXSHKCT-EU, le corps principal doit être monté sur le cadre fixe de l'ouverture de la fenêtre/de la porte et le boîtier de l'aimant doit être monté sur la surface mobile de la fenêtre/de la porte protégée. L'emplacement de montage est important pour s'assurer qu'une force de signal adéquate est obtenue de l'emplacement prévu. Le cas échéant, il est également important que l'espace entre le contact magnétique et le boîtier de l'aimant soit réglé.

Remarque : L'aimant peut être monté soit du côté gauche, soit du côté droit du capteur ; cependant, pour un fonctionnement correct, les lignes rainurées du couvercle avant du capteur [A] et du couvercle avant de l'aimant [E] doivent être alignées l'une avec l'autre.

1. Pour ouvrir le boîtier du corps principal :
 - Retirez la vis qui fixe le boîtier avant à la plaque de montage arrière.
 - À l'aide d'un tournevis inséré dans la fente, séparez délicatement le couvercle avant [A] de la plaque de montage arrière [B].

2. Montez la plaque de montage arrière sur la surface solide ou la surface fixe de l'ouverture de la porte/fenêtre à l'aide des deux vis [C] (3,3 mm x 19 mm).

Remarque : La vis au centre doit être bien fixée pour que le contact d'autoprotection fonctionne correctement.


3. Fixez et fermez le boîtier avant. Fixez le boîtier avant avec la vis [D] (2,0 mm x 6,3 mm).

Remarque : Lors du montage du boîtier arrière de l'aimant, veillez à maintenir l'écart approprié.



4. Une fois le couvercle avant de l'aimant [E] retiré, monter le boîtier arrière de l'aimant [F] sur la surface mobile de la fenêtre/porte à l'aide de deux vis [G] (3,3 mm x 19 mm).

Remarque : Une entretoise [H] est fournie si vous avez besoin d'une distance supplémentaire entre l'aimant et la surface de montage.

5. Fermez le couvercle avant de l'aimant.

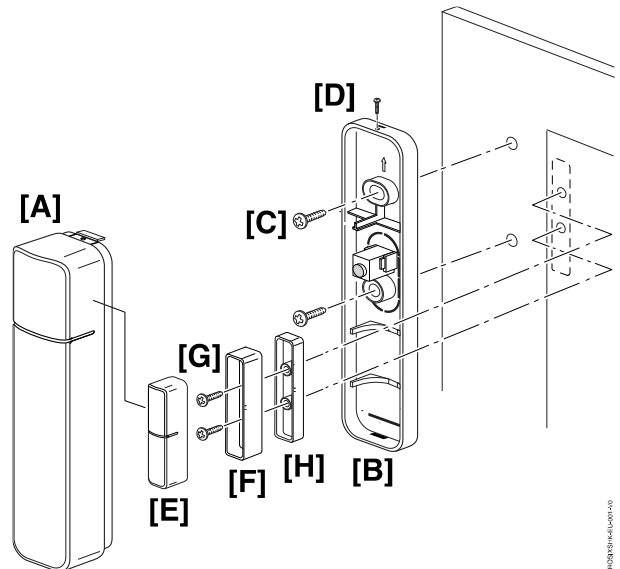

Espace	Bois		Acier	
	Fermeture	Ouverture	Fermeture	Ouverture
Y (espace)	15 mm	29 mm	15 mm	22 mm
X (transversal)	15 mm	16 mm	13 mm	14 mm
Z (espace en hauteur)	42 mm	52 mm	27 mm	33 mm

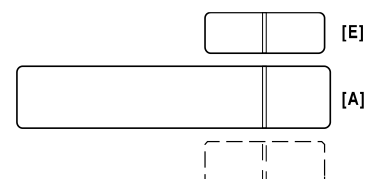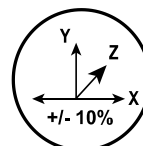

RÉGLAGE DE LA SENSIBILITÉ


La sensibilité de la détection aux chocs peut être ajustée pendant la programmation pour éviter ou minimiser les risques de fausses alertes. Lorsque la centrale est en mode de programmation, ajustez le réglage de la sensibilité via AlarmNet 360™, plateforme de gestion basée sur le cloud.

Remarque : La sensibilité doit être réglée après le montage et l'enregistrement. Voir les instructions de la centrale pour plus de détails.


Le détecteur dispose des réglages de sensibilité suivants :

- Maximum
- Moyen (regale par défaut)
- Faible
- Le plus bas

1. Vérifiez que le réglage de la sensibilité est adéquat en frappant la surface protégée avec la partie molle de votre poing à l'endroit le plus éloigné du détecteur.
2. Si la sensibilité est adéquate, le voyant rouge clignote brièvement (si nécessaire, retirez le couvercle pour mieux voir le voyant).
Si le voyant ne clignote pas, sélectionnez le réglage de sensibilité immédiatement supérieur et recommencez à partir de l'étape 1.

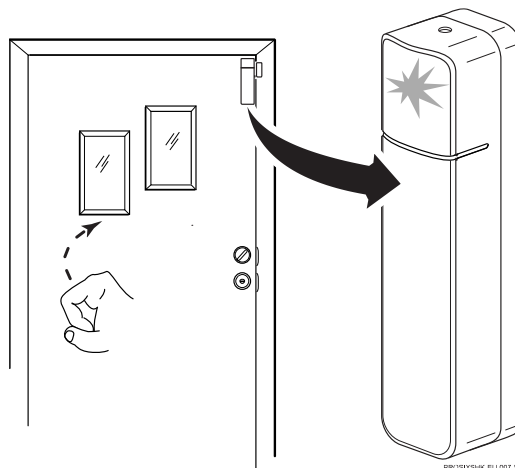

INDICATIONS DE LA DEL

DEL		Etat
	Clignotement rapide (vert) pendant environ 20 secondes, puis allumage fixe pendant 3 secondes	Mise sous tension – Inscription
	Clignotement lent (vert)	Mise sous tension - Détecteur enregistré ; autoprotection à l'ouverture/arrachement activée. Pour arrêter le clignotement, supprimer la condition d'alarme et refermer le capot. Se termine après 10 minutes.
	ON (vert) en mode de programmation	La DEL du détecteur s'allume et s'éteint lorsque le capteur est sélectionné. Voir Fonctionnalité de localisation du détecteur.
	Marche	 Flash lent
		 Flash rapide


REEMPLACEMENT DE LA PILE

Lorsque la pile est faible, la DEL clignote en rouge pendant la transmission, pour indiquer que la pile doit être remplacée.

1. Sur le corps principal, retirez la vis et à l'aide d'un tournevis, séparez délicatement le couvercle avant de la plaque de montage arrière.
2. Retirez la pile en place.
3. Attendez environ 10 secondes.
4. Insérez une nouvelle pile 3V au lithium (voir les **spécifications** pour les piles de rechange).
5. Attachez et fermez le couvercle avant et fixez-le avec une vis (si nécessaire).

Attention aux piles risque d'incendie, d'explosion et de brûlures. Ne pas recharger, démonter, chauffer à plus de 55°C ou incinérer. Jeter les piles usagées de manière appropriée. Tenir hors de portée des enfants.

Remarque : L'exposition constante à des températures élevées ou basses ou à une forte humidité peut réduire la durée de vie de la pile.

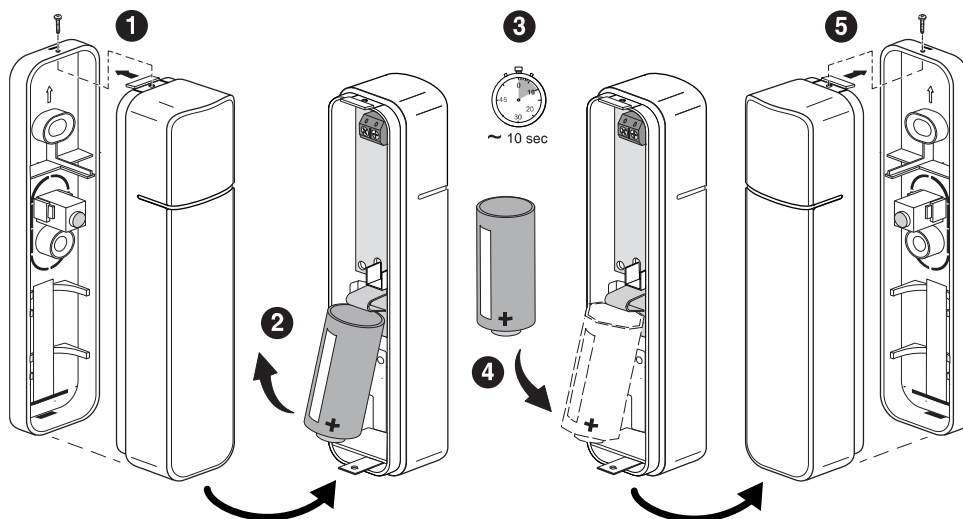

SPÉCIFICATIONS

Type de pile : 3V Lithium (x1)

Piles recommandé :

- EVE CR123A
- Panasonic CR123A
- Duracell DL123A

Niveau de tension faible de la pile : 2.82VCC

Fréquence RF : 2.4GHz (<20 dBm)

Température de fonctionnement: -10° ~ +55° C

Humidité relative : 95% max. sans condensation

Autoprotection : Ouverture et arrachement

Matériau : plastique ABS

Dimensions :

- corps principal : 105 mm (H) x 23 mm (L) x 24 mm (P)
- boîtier de l'aimant : 51 mm (H) x 19 mm (L) x 24 mm (P)
- poids total : 63 g



Certification NF&A2P 2 Boucliers
selon le référentiel NF324-H58
Numéro de certificat :
2121420042
Organismes certificateurs :
www.cnpp.com
www.marque-nf.com

Remarque : Pour PROSIXSHKCT-EU, l'utilisation de contacts externes raccordés au bornier et la détection de choc ne sont pas certifiés par NF&A2P.



Le produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers. Vérifiez les centres de collecte autorisés ou les recycleurs agréés les plus proches. L'élimination correcte des équipements en fin de vie contribuera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.

Le produit doit être testé au moins une fois par an

Toute tentative de rétro-ingénierie de cet appareil en décodant les protocoles propriétaires, en décompilant le micrologiciel ou toute autre action similaire est strictement interdite.

SE RÉFÉRER AUX INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DE LA CENTRALE AVEC LAQUELLE CE DISPOSITIF EST UTILISÉ, POUR LES DÉTAILS CONCERNANT LES LIMITATIONS DE L'ENSEMBLE DU SYSTÈME D'ALARME.

INFORMATIONS SUR L'ASSISTANCE ET LA GARANTIE

Pour obtenir la documentation la plus récente, la garantie et l'assistance, veuillez vous rendre à l'adresse suivante :

www.resideo.com



DOCUMENTATION



SUPPORT



GRANITE



Sécurité Communications SAS (SECOM)
1198, Avenue du Docteur Maurice Donat
06250 Mougins - FRANCE



Ademco 1 Ltd, Resideo Technologies
Newhouse Industrial Estate
Motherwell, ML1 5SB – UNITED KINGDOM

PROSIXSHKCT-EU



R800-27840FRB 08/22 Rev B

resideo

©2025 Resideo Technologies, Inc.
www.resideo.com