


Montage - und Bedienungsanleitung Montagegerät VA8200A001/2

VA8200A001

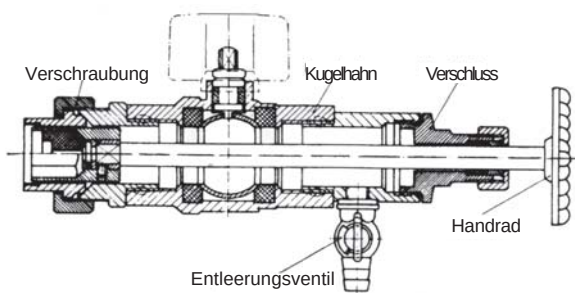

Einsatzbereich

Dieses Montagegerät I kann bei allen Gehäusen des Typs „mira“ und allen Gehäusen, die der AT-Reihe entsprechen, verwendet werden.

Betriebsanleitung


1. Handrad, Schutzkappe oder Thermostat vom Ventil abschrauben. Wichtig: „mira“ – Ventil nur in geöffneter Stellung demontieren.
2. Verschluss des Montagegerätes herausschrauben, entsprechenden Steckschlüssel für Thermostat oder „mira“ – Ventil an Spindel befestigen, Verschluss wieder einschrauben.
3. Ventiloberteil mittels Schlüssel SW 19 lockern und Montagegerät auf Ventilgehäuse aufschrauben. (Ausrichtung mittels Verschraubung möglich). Entleerungsventil am Montagegerät muss geschlossen sein.
4. Spindel unter Drehung des Handrades axial einschieben, bis Steckschlüsselhülse fühlbar in Ventiloberteil einrastet
5. Handrad am Montagegerät entgegen Uhrzeigersinn drehen, bis Ventiloberteil sich aus Ventilgehäuse gelöst hat (ca. 3 volle Umdrehungen), dann Spindel bis zum Anschlag langsam zurückziehen.
6. Kugelhahn schließen, Entleerungsventil öffnen, Wasser auffangen.
7. Verschluss des Montagegerätes herausschrauben, demontiertes Ventiloberteil aus der Steckschlüsselhülse herausnehmen.
8. Neues Ventiloberteil in Steckschlüsselhülse einschieben. Verschluss in das Montagegerät einschrauben. Entleerungsventil schließen, dann Kugelhahn öffnen.
9. Spindel axial bis zum Anschlag einschieben. Ventiloberteil im Uhrzeigersinn handfest einschrauben und Spindel zurückziehen.
10. Entleerungsventil öffnen, austretendes Wasser auffangen. Montagegerät vom Ventil abschrauben.
11. Ventiloberteil mittels Schlüssel SW 19 fest anziehen. Handrad bzw. Thermostat wieder montieren.

ACHTUNG! Alle Schraubverbindungen am Montagegerät nur Handfest anziehen.

Spindel gelegentlich leicht ölen.

Technische Änderungen vorbehalten.

VA8200A002

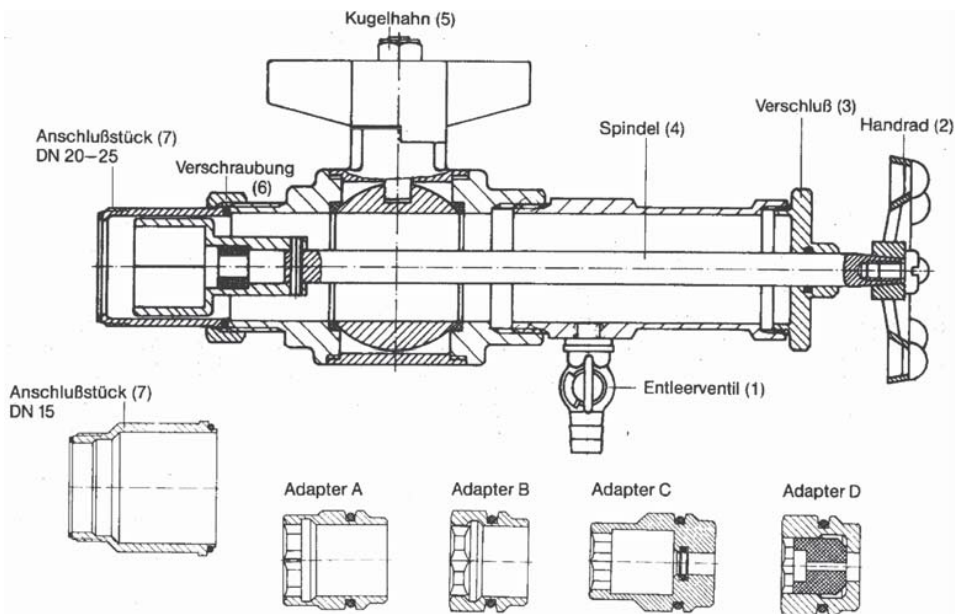

(bitte gut aufbewahren)

Einsatzbereiche

Dieses Montagegerät II kann bei allen MNG-Gehäusen des Typs „ varia“ 1/2“ - 1“ verwendet werden.

Je nach Dimension ist das passende Anschlussstück (7) einzusetzen!

Die nachstehenden Oberteile können ausgetauscht werden!

- a) ohne Adapter:
„ varia“ PR (Kombi-Automatik)
DN20-DN25
- b) Adapter A:
„ varia“ PR (Kombi-Automatik)
DN15
- c) Adapter B:
„ varia“ M (Schrägsitz II)
„ varia“ MV (Kombi II)
DN20-DN25
- d) Adapter C:
„ varia“ M (Schrägsitz II)
„ varia“ MV (Kombi II)
DN15
- e) Adapter D:
„ varia“ H, HR
(Thermostatventilkörper mit erh. Kv-Wert)

A - Vorbereitungen zum Austausch eines Ventiloberteiles

1. Behälter besorgen
2. Ventile voll öffnen. - Eine eventuell vorgenommene Voreinstellung braucht nicht aufgehoben zu werden.
3. Vorhandenes Handrad, Bautenschutzkappe, elektrischen Antrieb, Thermostatregler bzw. Sollwertsteller (bei „Kombi-Automatik - „ varia“ PR) vom Ventiloberteil entfernen.
4. Passendes Anschlussstück (7) mit Verschraubungsmutter (6) versehen.
5. Passenden Adapter (siehe Einsatzbereiche) für das auszutauschende Ventiloberteil einsetzen.

B - Austausch eines Ventiloberteils

1. Ventiloberteil mittels beigelegtem Ringschlüssel soweit lösen, dass kein Medium austritt.
2. Anschlussstück (7) mit Verschraubungsmutter (6) mit Ventilgehäuse verbinden. Danach Montagegerät II auf das Anschlussstück (7) aufsetzen und verschrauben.
3. Unter leichtem Druck auf das Handrad (3) wird die Spindel (4) mit eingesetztem Adapter in das Ventiloberteil eingerastet usw.

Achtung!

Zur Durchführung des nächsten Schrittes muss sich das Entleerventil (1) in Schliessstellung befinden! Der Knebel muss in waagerechter Stellung stehen!

4. Das Handrad (2) wird entgegen dem Uhrzeigersinn (Linksrotation) gedreht, bis sich das Ventiloberteil aus dem Ventilgehäuse gelöst hat. Handrad dabei nach vorn drücken (Gegendruck). Spindel langsam bis zum Anschlag zurückziehen.
5. Kugelhahn (5) schließen durch Rechtsrotation.
6. Entleerventil (1) öffnen und austretendes Wasser auffangen.
7. Verschluss (3) durch Linksrotation abschrauben und das demontierte Ventiloberteil aus dem Adapter nehmen! Prüfen Sie, ob zum neuen Ventiloberteil der richtige Adapter eingesetzt ist. Gegebenenfalls richtigen Adapter einsetzen (siehe Einsatzbereiche).
8. Neues Ventiloberteil einsetzen und Verschluss (3) mit Spindel wieder einschrauben!
9. Entleerventil (1) wieder schließen.
10. Kugelhahn (5) wieder öffnen!
11. Spindel (4) bis zum Anschlag langsam durchschieben und Handrad (2) im Uhrzeigersinn (Rechtsrotation) betätigen, bis das Ventiloberteil wieder handfest montiert im Ventilgehäuse sitzt.
12. Spindel (4) wieder zurückziehen.
13. Entleerventil (1) öffnen und austretendes Wasser auffangen.
14. Montagegerät II vom Ventilgehäuse los-schrauben.
15. Das neue Ventiloberteil mittels beigelegtem Ringschlüssel fest anziehen.
16. Handrad, Schutzkappe, elektrischen Antrieb, Thermostatregler oder Sollwertsteller wieder montieren.

Wichtiger Hinweis!

Sämtliche Schraubverbindungen am Montagegerät nur handfest anziehen. Spindel und O-Ringe gelegentlich leicht ölen.

Inhalt des Montagekoffers

1. Montagegerät II,
Art.-Nr. 08 11 02.
mit Spindel für „Kombi-Automatik“ -
„varia“ PR
2. Adapter A
- siehe Einsatzbereiche
Art.-Nr. 001912.250
3. Adapter B
- siehe Einsatzbereiche
Art.-Nr. 001912.240
4. Adapter C
- siehe Einsatzbereiche
Art.-Nr. 001912.193
5. Adapter D
- siehe Einsatzbereiche
Art.-Nr. 001912.190
6. Anschlussstück DN20-25
Art.-Nr. 010701.020
7. Anschlussstück DN15
Art.-Nr. 010701.015
8. Ersatz-O-Ring-Set
Art.-Nr. 010128.001
9. Maul-Ring-Schlüssel SW19
Art.-Nr. 442201.190
10. Doppel-Ring-Schlüssel SW 24-30
Art.-Nr. 442201.300
11. Maul-Ring-Schlüssel SW 25
Art.-Nr. 442201.250

For more information

homecomfort.resideo.com/europe



Ademco 1 GmbH
Hardhofweg 40
74821 MOSBACH
GERMANY
Phone: +49 6261 810
Fax: +49 6261 81309

Manufactured for and on behalf of the
Pittway Sàrl, La Pièce 4, 1180 Rolle, Switzerland
by its Authorised Representative Ademco 1 GmbH
GE2H-0181GE25R0221
Subject to change
© 2021 Pittway Sàrl. All rights reserved.
This document contains proprietary information of
Pittway Sàrl and its affiliated companies and is
protected by copyright and other international
laws. Reproduction or improper use without specific
written authorisation of Pittway Sàrl is strictly
forbidden. The Honeywell Home trademark is used
under license from Honeywell International Inc.

Honeywell Home