




Guía de instalación y funcionamiento

Timbre inalámbrico portátil y con enchufe

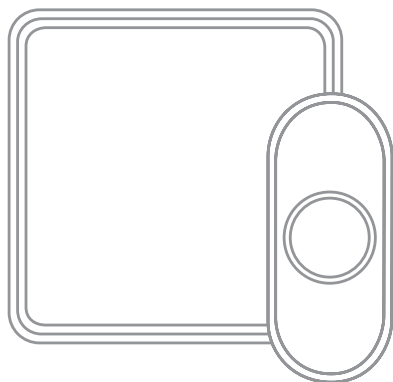

DC515XX

Preparación

El contenido podrá variar según el kit



Timbre



Soporte de montaje




Tacos



Tornillos de cabeza redondas



Pulsador



Soporte de montaje y adhesivo de montaje del pulsador



Pila CR2032



Tornillos de cabeza plana

Lo que necesitará para la instalación



Destornillador Phillips
Destornillador estándar

El pulsador suministrado con este kit está previamente programado para funcionar con el timbre. Si no es así, consulte "Conexión de un pulsador" en la página 7. El modelo de pulsador puede variar con respecto al que se muestra más arriba.

Descripción general


Siga estos sencillos pasos:

1. Instale la pila del pulsador. Basándose en el modelo, enchufe el timbre o inserte en él las pilas.
2. Configure el timbre y sus preferencias.
3. Instale el pulsador.

Timbre para su uso exclusivo en interiores. No lo exponga a líquidos, vapor o lluvia.

Puesta en marcha

1. Elija una toma de corriente que no esté cerca de una fuente de calor y donde el timbre sea fácil de ver y oír, y **enchufe el timbre**.
2. Abra la tapa de la batería del pulsador e inserte la pila CR2032.

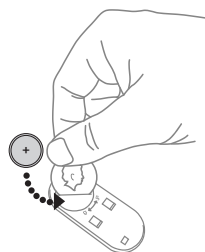


Configuración y funcionamiento

Accione el pulsador para comprobar que se ha emparejado con el timbre. El timbre se encenderá y sonará. Si no es así, consulte “Conexión de un pulsador” en la página 7.

Cambio del patrón de luz

Pulse el botón con forma de sol para cambiar las luces que parpadean cuando suena el timbre.

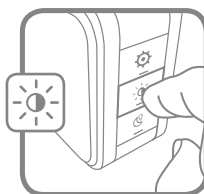

Pulse el botón con forma de sol

1 vez



Luz Halo
y luces
superiores

2 veces




Solo luz Halo

3 veces



Solo luces
superiores

4 veces

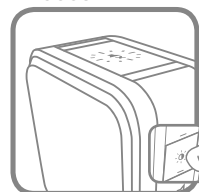

Sin luces

Cambio de la melodía

Pulse el botón de música para cambiar la melodía del timbre.

Cada vez que pulse el botón de música, cambiará la melodía. Deje de pulsar el botón de música cuando escuche la melodía que desee.

Si tiene varios pulsadores emparejados con el timbre, puede seleccionar la melodía para el último pulsador que se ha activado.

Accione el pulsador. (Para cualquier pulsador nuevo, asegúrese primero de que está emparejado. Consulte “Conexión de un pulsador” en la página 7.)

En 12 segundos, pulse el botón de selección de melodía hasta seleccionar la melodía deseada.




Ding Dong
Westminster
Piano
Fantasía
Alerta suave
Smart Sax

Cambio del color de la luz Halo

Accione el pulsador.

En 12 segundos, pulse el botón con forma de sol.

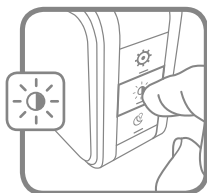


Cada vez que pulse el botón con forma de sol, la luz Halo cambiará de color. Deje de pulsar el botón con forma de sol cuando aparezca el color deseado:

Azul claro	Verde
Blanco	Morado
Rojo	Amarillo
Azul oscuro	


Ajuste del volumen

Pulse los botones de aumento o reducción del volumen para ajustar el volumen del timbre.

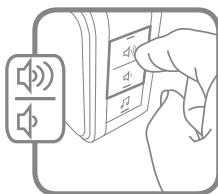

Silenciamiento del timbre

Pulse el botón de silencio para silenciar el timbre.

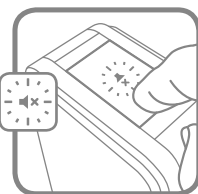

Definición del modo de silencio

También puede silenciar el timbre durante una cantidad de tiempo determinada. Pulse el botón de silencio.

Aspecto del botón de silencio		Silenciado del timbre	Aspecto del botón de silencio		Silenciado del timbre
1 vez		Timbre silenciado	4 veces		9 horas
2 veces		3 horas	5 veces		12 horas
3 veces		6 horas	6 veces		Timbre no silenciado

También es más fácil activar el timbre manteniendo pulsado el botón de silencio  hasta que emita un pitido.

Instalación del pulsador



1. Monte el soporte del pulsador en la ubicación deseada. Utilice los tornillos.
-O-
Utilice la parte posterior adhesiva. Si utiliza la parte posterior adhesiva, limpie primero la superficie.
2. Encaje el pulsador en el soporte de montaje.



Nota: Si necesita extraer el pulsador, utilice un destornillador pequeño para soltar la pestaña.

Instalación de montaje en pared (solo para modelos portátiles)

Elija una ubicación que no se encuentre cerca de una fuente de calor o en una superficie móvil (como una puerta). Para instalaciones sin montaje, seleccione un lugar donde el timbre resulte fácil de ver y escuchar.

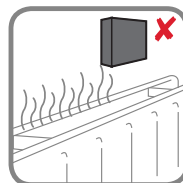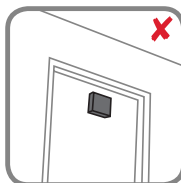


Instalación del timbre

Si no va a montar el timbre en la pared, colóquelo donde desee.


1. Atornille el soporte de montaje de pared del timbre a la pared mediante los tornillos y los tacos (si fuera necesario) que se incluyen.

Taladre orificios de 1/4 pulgada para los tacos.

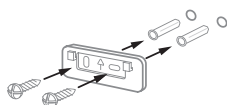

Para modelos
DC515XX

2. Cuelgue el timbre en el soporte de montaje.

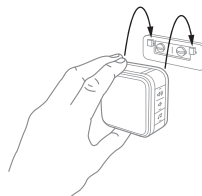


Accesorios

Puede conectar hasta 4 accesorios a su timbre, incluidos otros pulsadores, sensores de apertura de puertas o ventanas, así como sensores de movimiento.

Si intenta conectar más accesorios que el número máximo, el timbre emitirá dos pitidos.

Conexión de un sensor de movimiento


1. Mantenga pulsado el botón de ajustes del timbre durante tres segundos. La luz Halo dibujará un círculo.
2. En un plazo de 20 segundos tras pulsar el botón de ajustes, haga gestos con la mano o algún otro tipo de movimiento delante del sensor de movimiento.

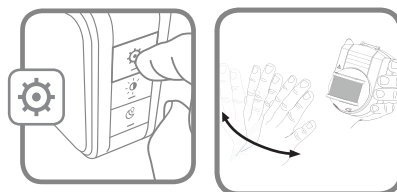

Antes de enlazar el sensor de movimiento exterior, tendrá que definir sus ajustes:

Ajuste en su valor mínimo el control Atardecer y el control Hora, girándolos totalmente en sentido contrario a las agujas del reloj.


Asegúrese de que el sensor está en modo Día. En este modo, el botón deslizante se encuentra en la posición izquierda (símbolo del sol).

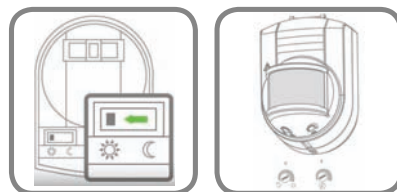

Conexión de un pulsador

Siga también estos pasos para cambiar el sonido del timbre y el color de luz Halo en un timbre existente.


1. Mantenga pulsado el botón de ajustes del timbre durante tres segundos. La luz Halo dibujará un círculo.
2. Accione el pulsador.
3. En un plazo de 12 segundos tras accionar el pulsador, pulse el botón de música para seleccionar el sonido del timbre para dicho pulsador.
4. En un plazo de 12 segundos tras pulsar el timbre, pulse el botón en forma de sol para seleccionar un color de luz Halo para dicho pulsador.

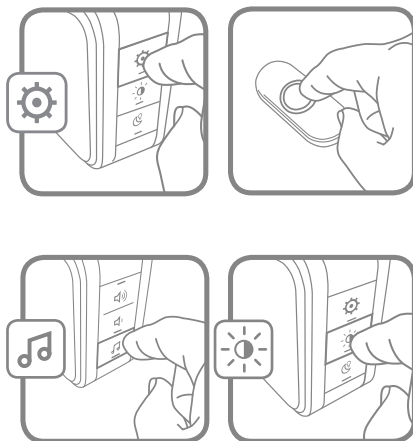

Luz nocturna (opcional: solo en modelos con enchufe)

El timbre también puede utilizarse como una luz nocturna.

1. Conecte el timbre a una toma de pared.
2. Mantenga pulsado el botón de luz nocturna para seleccionar el color de la luz Halo.
3. Suelte el botón de luz nocturna cuando vea el color que desea.

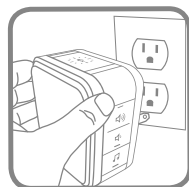


La toma de conexión que se muestra arriba es de referencia y puede variar en función del país/región

Llamada secreta

Puede configurar una llamada secreta que emite un sonido de timbre y un color de luz Halo diferentes para cada pulsador. La llamada secreta se activa accionando el pulsador rápidamente 3 veces.

1. Accione el pulsador tres veces rápidamente.
2. En un plazo de 12 segundos tras accionar el pulsador, pulse el botón de música para seleccionar el sonido del timbre de la llamada secreta.
3. En un plazo de 12 segundos tras accionar el pulsador, pulse el botón en forma de sol para seleccionar un color de luz Halo para la llamada secreta.

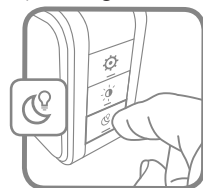

Mantenimiento

El timbre y el pulsador no requieren mantenimiento, excepto para cambiar la pila de forma periódica.

Si utiliza la pila correcta, su duración aproximada será de:

- Hasta 2 años para el pulsador; sustituya por una pila de **litio CR2032**

Notificación de batería baja

Cuando las pilas del pulsador están bajas, se emiten dos pitidos después de la melodía normal.

En el caso de los timbres portátiles (modelos con pilas), cuando las pilas se están agotando, el borde inferior de la luz Halo parpadea en amarillo cada 6 segundos hasta que se sustituyan las pilas.

Reinicio

Este proceso elimina todos los emparejamientos, incluido el pulsador suministrado con este timbre:

1. Desconecte el timbre o extraiga las pilas del modelo portátil.
2. Mantenga pulsado el botón de ajustes y, al mismo tiempo, vuelva a conectar el timbre.
3. La luz Halo formará un círculo y el timbre volverá a su configuración predeterminada de fábrica.

Especificaciones

	Timbre	Pulsador
Temperatura de funcionamiento	De -5 °C a 40 °C	De -20 °C a 50 °C
Honeywell Home ActivLink™	868 MHz	868 MHz
Alcance (campo abierto)	150 m	150 m
Nivel de sonido (normal)	84 dB	-
Tipo de pila	3 x LR6(AA) 1,5 V (solo modelos con pilas)	CR2032
Duración de la pila (5 activaciones/día)	Un máximo de 2 años (solo modelos con pilas)	Hasta 2 años
Resistente a la lluvia	N/A	IP55

Resolución de problemas

Si	Entonces
El timbre no funciona	1. Pulse el botón de silencio hasta que todas las luces de silenciado se apaguen. 2. Asegúrese de que ha introducido las pilas adecuadas en el pulsador y el timbre con la polaridad correcta. 3. Puede que el timbre esté fuera de alcance; pruebe el timbre en una ubicación diferente. 4. Vuelva a conectar el timbre. Consulte "Conexión de un pulsador" en la página 7. 5. Compruebe todas las pilas y sustitúyalas si fuera necesario. 6. Compruebe si el LED de confianza de los transmisores funciona cuando se activa. 7. Compruebe si el timbre está silenciado. 8. Compruebe que el transmisor está conectado con el timbre.*
Se emiten dos pitidos después de la melodía normal	Sustituya la pila del pulsador por una nueva de tipo CR2032.
Se reduce el alcance	1. Las estructuras metálicas, incluidos marcos de puertas de PVC, pueden disminuir el alcance. No instale el timbre ni el pulsador en estructuras metálicas o cerca de ellas. 2. Desplace el timbre más cerca del pulsador. 3. Unas pilas gastadas reducirán el alcance. En condiciones de frío (por debajo de 5 °C), puede que las pilas deban sustituirse más a menudo.

*En estas situaciones, el pulsador se considera como el "transmisor". Otros ejemplos de transmisores son el sensor de movimiento inalámbrico (PIR) o el sensor de ventana o puerta inalámbrico.



resideo

www.resideo.com

<https://livewell.honeywellhome.com>

©2019 Resideo Technologies, Inc.
Todos los derechos reservados. La marca comercial Honeywell Home se
utiliza bajo la licencia de Honeywell International Inc.
32343180-001 RevA