


Braukmann FY69P, FY71P




Instrukcja montażu

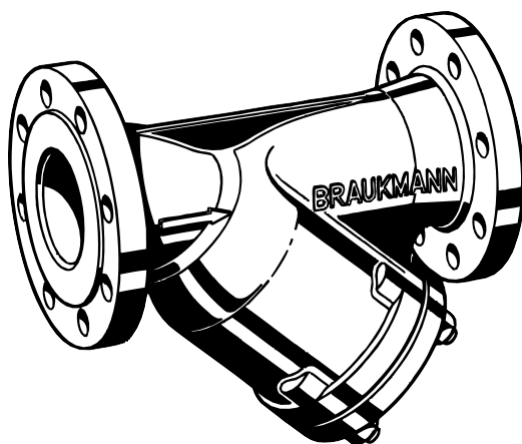

Filtr Skośny

Spis treści

PL		Strona
1.	Instalacja	3
2.	Czyszczenie	3
3.	Konserwacja	3
4.	Zakres użytkowania	3
5.	Warunki bezpieczeństwa	3
6.	Części zamienne	4

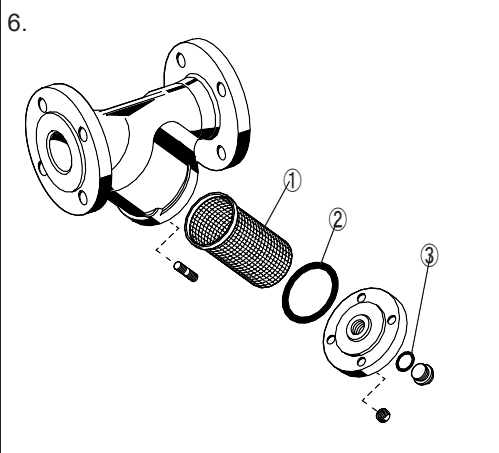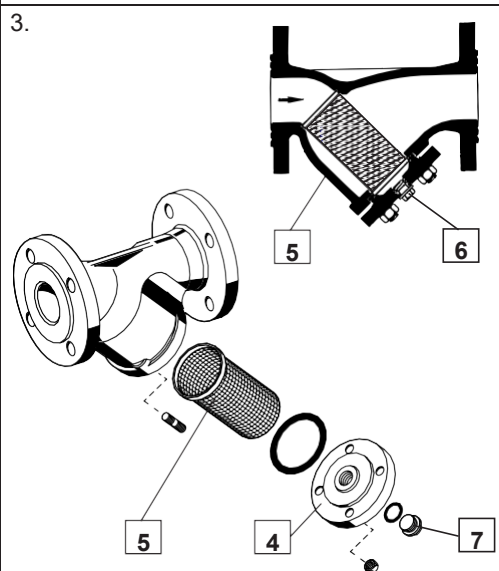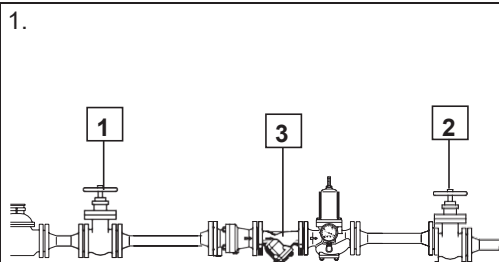

1. Instalacja

Przy montażu stosować wszystkie działania zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami, zgodnie z lokalnymi przepisami i niniejszą instrukcją. Miejsce montażu powinno być dostępne i chronione przed mrozem.

1.1 Montaż (rys. 1)

1. Dokładnie wypłukać instalację.
2. Zamknąć zawory **1** i **2**.
3. Zainstalować skośny filtr **3**.
 - Zalecana pozycja pozioma.
 - Korek spustowy **6** do dołu.
4. Powoli otwierać zawory **1** i **2**

2. Czyszczenie

Zalecane jest częste czyszczenie siatki filtra.

2.1 Instalacja wody pitnej

W instalacjach wody użytkowej zalecane jest czyszczenie filtra w okresach min. co 6-miesięcy.

2.2 Pozostałe instalacje

Częstotliwość czyszczenia siatki zależy od stopnia zabrudzenia instalacji. Tam gdzie występuje duże zanieczyszczenie należy częściej

odblokować pokrywę statki **6** i usunąć zanieczyszczenia.

- Nadmierne zanieczyszczenia mogą spowodować stratę ciśnienia i ograniczyć przepływ.
- Wkłady filtracyjne są wykonane ze stali nierdzewnej i osadzająca się rdza nie wpływa na działanie filtra.

3. Konserwacja (Rys.3)

1. Zamknąć zawory **1** i **2**
2. Otwórz pokrywę **4**
3. Wyjąć sitko **5**
4. Wyczyść sito lub wymień je w razie potrzeby.
5. Zmontować ponownie w odwrotnej kolejności.
6. Ponownie otworzyć zawory **1** i **2**

4. Zakres użytkowania

FY69P

Przyłącze	DN 15 - DN 200
Medium	Woda, olej, sprężone powietrze, para i inne nieagresywne media
Ciśnienie robocze:	Maks. 16 bar (dla wody, oleju, sprężonego powietrza) maks. 6 bar (dla pary)
Temperatura pracy:	Maks. 85 °C
Pozycja montażowa:	Na rurze poziomej lub pionowej z korkiem skierowanym do dołu

FY 71 P

Przyłącze	DN 65 - DN 150
Medium	Woda, olej, sprężone powietrze, para i inne nieagresywne media
Ciśnienie robocze:	Maks. 40 bar, dla pary wodnej, oleju i sprężonego powietrza zgodnie z DIN2401
Temperatura pracy:	Maks. 85 °C
Pozycja montażowa:	Na rurze poziomej lub pionowej z korkiem skierowanym do dołu

5. Warunki bezpieczeństwa

1. Używanie urządzenia
 - w dobrym stanie
 - zgodnie z przepisami
 - z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
2. Postępuj zgodnie z instrukcją instalacji
3. Niezwłocznie usuwaj wszelkie usterki, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo.
4. Filtry skośne są przeznaczone wyłącznie do zastosowań opisanych w niniejszej instrukcji montażu. Wszelkie odstępstwa od tego lub inne zastosowania nie będą zgodne z wymaganiami.

6. Części zamienne (rys. 6)

① Wkład filtracyjny

	FY 69 P	FY 71 P
DN 15	ES69Y-15	ES71Y-15
DN 20	ES69Y-20	ES71Y-20
DN 25	ES69Y-25	ES71Y-25
DN 32	ES69Y-32	ES71Y-32
DN 40	ES69Y-40	ES71Y-40
DN 50	ES69Y-50	ES71Y-50
DN 65	ES69Y-65	ES71Y-65
DN 80	ES69Y-80	ES71Y-80
DN 100	ES69Y-100	ES71Y-100
DN 125	ES69Y-125	ES71Y-125
DN 150	ES69Y-150	ES71Y-150
DN 200	ES69Y-200	-

② Uszczelka pokryw

DN 15	5782400
DN 20	5782500
DN 25	5782600
DN 32	5782700
DN 40	5782800
DN 50	5782900
DN 65	5783000
DN 80	5783100
DN 100	5783200
DN 125	5783300
DN 150	5783400
DN 200	5783500

③ Uszczelka korka zaślepiającego

DN 15 - DN 50	5783600
DN 65 - DN 80	5783400
DN 100 - DN 200	5783700