

resideo



Braukmann V6003 Přírubový potrubní filtr

Návod na montáž a údržbu



CZ

1	Bezpečnostní pokyny	3
2	Technické parametry	3
3	Možnosti provedení	3
4	Montáž	3
5	Doprava a skladování	3
6	Údržba	4
7	Likvidace	4

1 Bezpečnostní pokyny

1. Postupujte podle pokynů k instalaci
2. Používejte zařízení
 - k účelu, pro který je určeno
 - v dobrém stavu
 - s náležitým ohledem na bezpečnost
3. Vezměte na vědomí, že zařízení je určeno výhradně k použití v aplikacích uvedených v tomto návodu (viz 2 Technické parametry). Jakékoli jiné použití bude mít za následek ztrátu záruky.
4. Montáž, uvedení do provozu, údržbu a opravy mohou provádět pouze kvalifikované osoby.
5. Okamžitě odstraňte případné závady, které mohou ovlivnit bezpečný provoz zařízení.

2 Technické parametry

Média	
Určeno pro systémy vytápění a chlazení	
Médium:	Voda s max. 50 % glykolu podle VDI 2035
Provozní tlak	
Maximální tlak - voda a neagresivní kapaliny:	16 bar
Provozní teploty	
Minimální provozní teplota:	-10 °C
Maximální provozní teplota:	120 °C
Specifikace	
Schválení:	Vyhovuje evropské směrnici 2014/68/EU PED (ex 97/23/ES)

3 Možnosti provedení

Možnosti naleznete na resideo.cz

4 Montáž

4.1 Pokyny pro instalaci

- Tlakové rázy mohou způsobit poškození a praskliny. Sklon, zkroucení a nesouosost potrubí mohou instalovaný filtr vystavovat nadměrnému namáhání. Doporučujeme používat pružné spoje, aby se tyto vlivy co nejvíce omezily.

POZN. Tyto filtry jsou jednosměrné - instalujte je podle šipky směru proudění vyznačené na těle.


Řada V6003: Umístěte filtr do potrubí a vložte těsnění mezi příruby. Těsnění správně vycentrujte. Vzdálenost mezi protipřírubami musí odpovídat stavební délce filtru.

Nepoužívejte šrouby k přitažení k potrubí. Upínací šrouby dotahujte křížem.


Příruby nesmí být přivařovány k potrubí po instalaci filtru.

Vypuštění

Nečistoty lze zcela vypustit v obou montážních polohách.

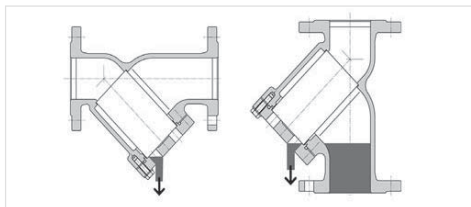

Obr. 1 DN125 ... 400 (2 zátky)

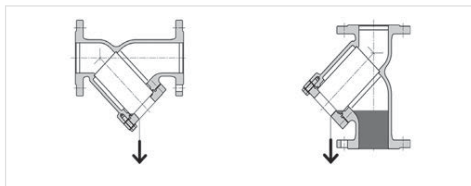

Obr. 2 DN25 ... 100 (1 zátka)

5 Doprava a skladování

- S filtrem zacházejte opatrně. Uchovávejte jej na suchém místě.

6 Údržba



POZOR!

Před zahájením jakékoli údržby nebo demontáže:

- ▶ Vyčkejte na ochlazení potrubí, filtru a média
- ▶ Potrubí odtlakujte, v případě jedovatých, žíravých nebo hořlavých kapalin vypustěte
- ▶ Teplota nad 50 °C a pod 0 °C může přivodit člověku zranění



Dbejte na čistotu filtračního síta: pokud filtr není čistý, ovlivňuje to jeho provozní vlastnosti, a může to zapříčinit deformace nebo praskliny.

Zátky a miniventily umožňují úplné odkalení v obou montážních polohách.

7 Likvidace

Pokud by ve filtru mohly zůstat zbytky média, proveďte příslušná bezpečnostní opatření a požadovaný úkon čištění. Odpovědní pracovníci musí být vyškoleni a vybaveni vhodnými ochrannými prostředky.

Před likvidací ventil rozeberte a oddělte jednotlivé součásti podle odlišných materiálů.

Další informace naleznete v dokumentaci k výrobku.

Vytříděný materiál předejte k recyklaci (např. kovové materiály) nebo k likvidaci v souladu s místní a aktuálně platnou legislativou a s ohledem na životní prostředí.



Vyrobeno pro a jménem
společnosti
Pittway Sàrl, Z.A., La Pièce 6,
1180 Rotte, Švýcarsko

Další informace
resideo.cz
Ademco CZ s.r.o.
Tuřanka 96
627 00 BRNO

Tento dokument obsahuje
chráněné informace společnosti
Pittway Sàrl a jejích dceřinných
společností a je chráněn
autorským právem a dalšími
mezinárodními zákony.
Reprodukce nebo nesprávné
použití bez zvláštního
písemného povolení
společnosti Pittway Sàrl je
přísně zakázáno.