


Braukmann RV281

Instrukcja instalacji




Zawór zwrotny antyskjażeniowy

4.2

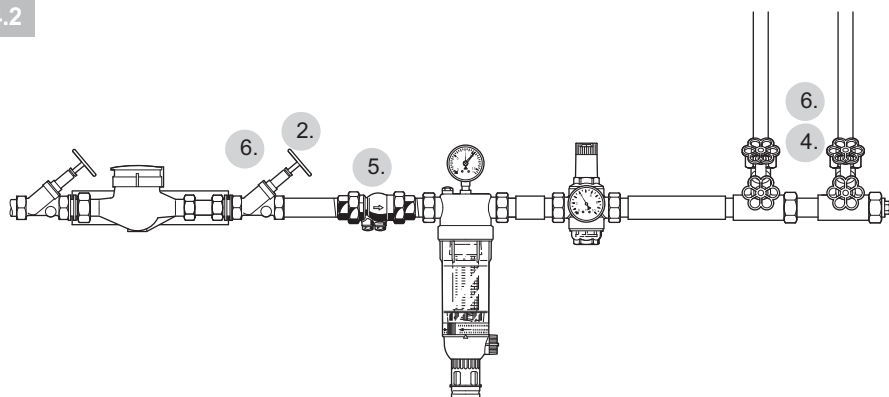

5.1

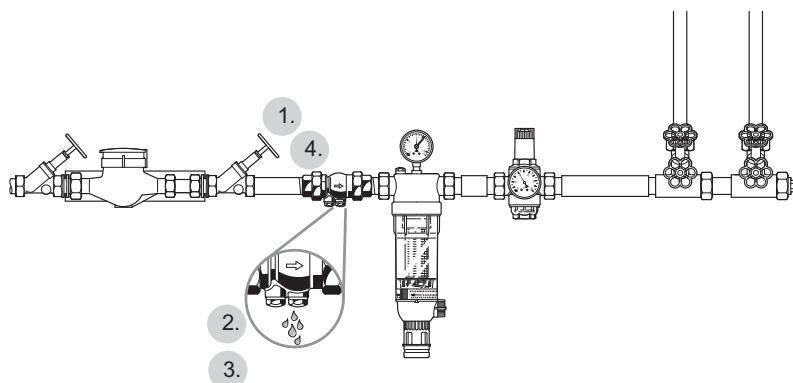

PL

1. Wytyczne bezpieczeństwa.....	4
2. Dane techniczne.....	4
3. Warianty produktu / opcje.....	4
4. Montaż.....	4
5. Konserwacja.....	4
6. Utylizacja.....	4
7. Usuwanie usterek.....	5
8. Części zamienne.....	5

1 Wytyczne bezpieczeństwa

1. Należy przestrzegać niniejszej instrukcji montażu.
2. Urządzenie należy stosować:
 - zgodnie z jego przeznaczeniem
 - w stanie technicznie sprawnym
 - z zachowaniem bezpieczeństwa i potencjalnych zagrożeń
3. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do zastosowań opisanych w niniejszej instrukcji (patrz punkt 2 Dane techniczne). Każde inne zastosowanie uznaje się za niezgodne z przeznaczeniem i powoduje utratę gwarancji. Wszystkie prace montażowe, uruchomieniowe, serwisowe oraz regulacyjne mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby uprawnione. Usterki mogące wpływać na bezpieczeństwo należy usuwać niezwłocznie.

2 Dane techniczne

Media	
Medium:	Woda pitna
Przylączya / wymiary	
Średnice przylączy	1/2" - 2"
Parametry ciśnienia	
Maks. ciśnienie robocze	16 bar
Ciśnienie otwarcia:	ok. 0.05 bar
Temperatura pracy	
Maksymalna temperatura medium:	65 °C (zgodnie z DIN EN 13959, krótkotrwale do 90 °C)
Specyfikacja	
Kategoria cieczy:	2 (brak substancji niebezpiecznych)

3 Warianty produktu / opcje

Informacje dotyczące dostępnych wariantów znajdują się na stronie: resideo.com

4 Montaż

4.1 Wytyczne instalacyjne

- Montować w rurociągu poziomym, korkiem kontrolno-spuستowym skierowanym w dół – zapewnia to optymalne odwodnienie
- Zaleca się montaż zaworów odcinających – ułatwia serwis i konserwację
- Zapewnić odpowiednią dostępność – ułatwia przegląd i obsługę
- W instalacjach wodociągowych montować bezpośrednio za wodomierzem – zabezpiecza przed cofnięciem wody z instalacji

4.2 Instrukcja montażu

1. Dokładnie przepłukać instalację rurową
2. Zamknąć zawór odcinający po stronie zasilania
3. Zredukować ciśnienie po stronie wylotowej (np. poprzez odkręcenie kranu)
4. Zamknąć zawór odcinający po stronie wylotowej
5. Zamontować zawór zwrotny, np. między wodomierzem a reduktorem ciśnienia, filtrem lub zespołem filtracyjnym - zwracając uwagę na kierunek przepływu
 - montować bez naprężeń i odkształceń
6. Powoli otworzyć zawory odcinające po stronie zasilania i wylotu

5 Konserwacja



Zgodnie z normą EN 806-5 armatura wodna musi być kontrolowana i serwisowana co najmniej raz w roku.

Wszelkie prace konserwacyjne powinny być wykonywane przez wyspecjalizowaną firmę instalacyjną. Zaleca się zawarcie umowy serwisowej

Zgodnie z normą EN 806-5 należy podjąć następujące działania:

5.1 Kontrola

1. Zamknąć zawór odcinający po stronie zasilania
2. Otworzyć zawór testowy
 - do momentu spadku ciśnienia z zaworu będzie wypływać woda
 - po krótkim czasie wypływ powinien ustać
 - jeśli woda nadal kapie lub wypływa – zawór zwrotny należy wymienić (patrz 5.2)
3. Zamknąć zawór testowy
4. Powoli otworzyć zawór odcinający po stronie zasilania

5.2 Konserwacja / serwis

1. Zamknąć zawór odcinający po stronie zasilania
2. Zredukować ciśnienie po stronie wylotowej (np. przez otwarcie kranu)
3. Zamknąć zawór odcinający po stronie wylotowej
4. Wymienić zawór zwrotny
5. Powoli otworzyć zawory odcinające po stronie zasilania i wylotu

6 Utylizacja

Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących recyklingu i utylizacji odpadów.

7 Usuwanie usterek

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Brak lub zbyt mały przepływ	Zawór odcinający przed lub za zaworem zwrotnym nie jest całkowicie otwarty	Otworzyć zawory
	Grzybek zaworu blokuje się w przewodnicy	Wymienić grzybek
Wzrost ciśnienia przed zaworem	Nieszczelność w strefie ciśnienia wstępnego	Wymienić grzybek i pierścień uszczelniający
	Powierzchnie uszczelniające zabrudzone lub zużyte	Oczyścić lub w razie potrzeby wymienić
Stuki / hałas	Zawór zwrotny jest przewymiarowany	Skontaktować się ze wsparciem techn.

8 Części zamienne

Informacje dotyczące części zamiennych dostępne są na stronie: resideo.com



Manufactured for
and on behalf of
Pittway Sàrl, Z.A., La Pièce 6,
1180 Rolle, Switzerland

For more information
resideo.com
Ademco 1 GmbH, Hardhofweg 40,
74821 MOSBACH, GERMANY
Phone: +49 6261 810
Fax: +49 6261 81309

This document contains
proprietary information
of Pittway Sàrl and its affiliated
companies and is protected by
copyright and other
international laws.
Reproduction or improper use
without specific written
authorization of Pittway Sàrl is
strictly forbidden.