

### Présentation Produit

**La Sirène intérieure SE200 a été conçue pour fonctionner avec les systèmes d'alarme sans fil Videofied™.**

**Ses principales caractéristiques sont :**

- **Totalement sans-fil et alimentation par piles alcalines**
- **Double autoprotection : à l'arrachement et à l'ouverture**
- **Communication régulière de son état à la centrale d'alarme**

### Procédure d'installation


Afin de faciliter l'installation, la programmation et le test radio doivent être faits pour vérifier la bonne communication entre la centrale d'alarme et les périphériques avant leur installation définitive. Installez la sirène ou tout autre équipement du système en respectant l'ordre suivant :

- > **Programmation et test radio** – enregistrez la sirène ou tout autre équipement dans la centrale d'alarme et testez la performance radio depuis l'emplacement prévu pour l'installation de la sirène.
- > **Fixation** – fixez la sirène à l'emplacement prévu à cet effet.

### Programmation et Test Radio

Les informations ci-dessous résument les différentes étapes de la programmation et du test d'une sirène. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'installation de la centrale d'alarme

**1** Retirez les vis de fermeture, retirez le couvercle et insérez les piles

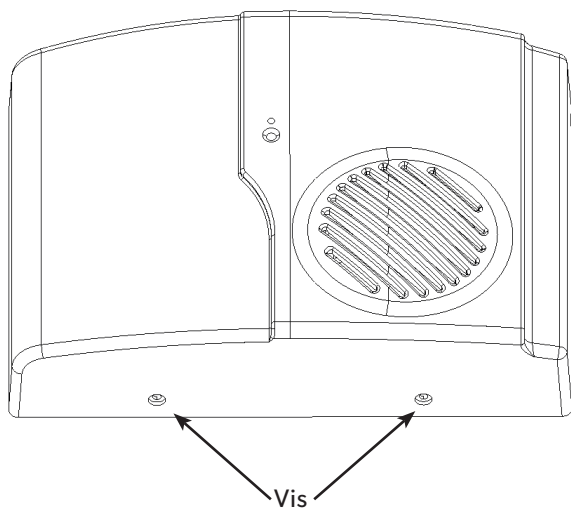

**2** Placez la centrale d'alarme en mode de changement de configuration.

**3** Avec un clavier de commande, naviguez jusqu'au menu AJOUTER UN NOUVEAU PERIPHERIQUE

**4** Validez . L'afficheur indique APPUYER INIT DU PERIPHERIQUE

**5** A l'aide d'un trombone, appuyez puis relâchez le bouton INIT de la sirène. La LED de la sirène se met à clignoter. Attendez que le clavier affiche SIRENE (1-24) ENREGISTREE

**6** Appuyez sur OK/YES. L'afficheur indique TEST RADIO ?

Appuyez à nouveau sur OK/YES. La LED de la sirène clignote et le clavier affiche TEST EN COURS


**7** Placez la sirène à l'endroit présumé de son installation et assurez-vous que la LED continue à clignoter, synonyme d'une bonne communication avec la centrale d'alarme

**8** Appuyez sur YES pour sortir du test radio, puis sur ESC NO

**9** L'afficheur propose ENREGISTRER UN AUTRE PERIPH?

Répétez les opérations 1 à 8 pour les autres périphériques


**10** Lorsque l'enregistrement est terminé, sortez du mode de configuration par un appui long sur ESC NO.

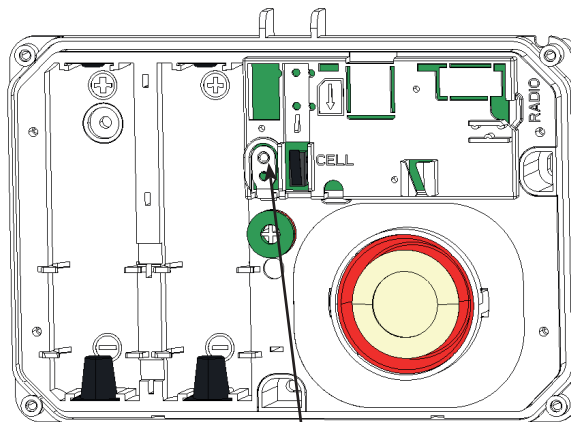

Bouton INIT

## Procédure de fixation

- > Utilisez des outils adaptés.
- > Installez la sirène à un endroit où elle sera entendue des occupants.
- > Installez la sirène à un endroit inaccessible pour rendre impossible sa mise hors service.

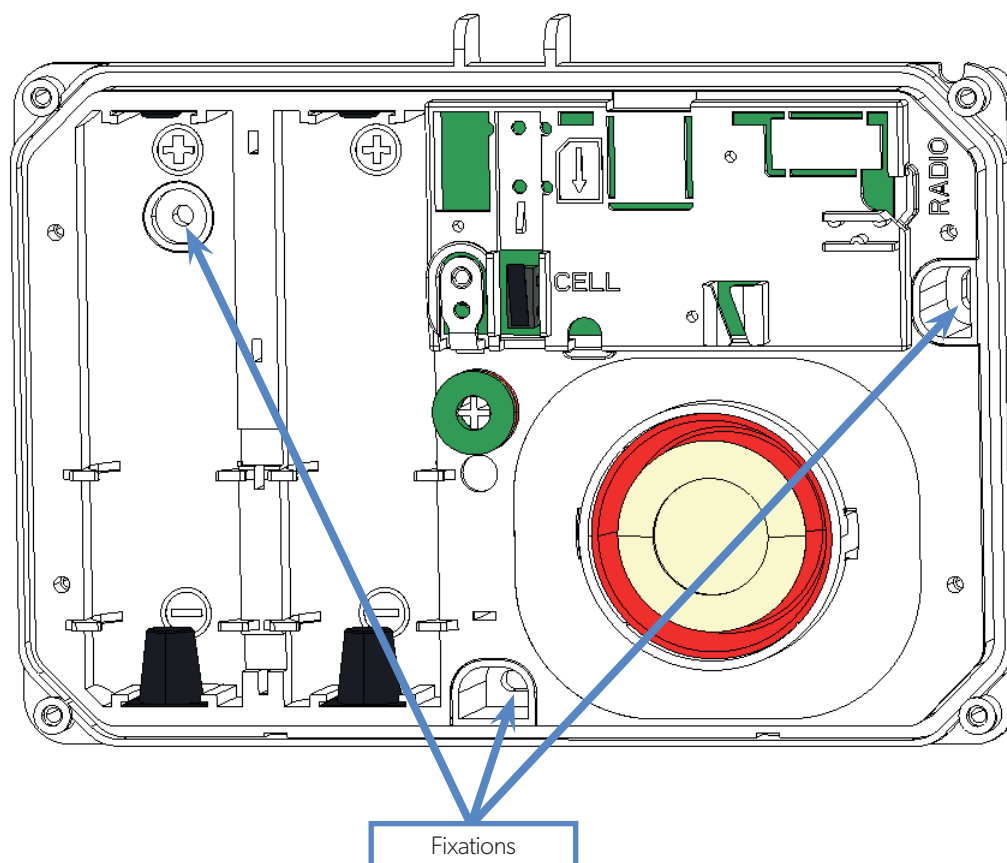

- 1 Ouvrez le produit et retirez les piles
- 2 Tenez la base contre la surface de fixation et marquez les trois points de fixation.
- 3 Percez
- 4 Fixez la base de la sirène en utilisant des chevilles adaptées au support
- 5 Insérez les piles en respectant les polarités
- 6 Fermez le produit avec le couvercle et verrouillez-le avec les deux vis de fixation.

### Notes de sécurité / (EN) Security notes / (DE) Hinweise zur Sicherheit

#### Français

- Retirez les piles avant toute opération de maintenance !
- Attention ! Il y a un risque d'explosion si l'une des piles utilisées est remplacée par une pile de type incorrect !
- Respectez la polarité lors de la mise en place des piles !
- Ne jetez pas les piles usagées ! Ramenez-les à votre installateur ou à un point de collecte spécialisé.

#### English

- Remove battery before any maintenance !
- WARNING, there is a risk of explosion if a battery is replaced by an incorrect type!
- Observe polarity when setting up the batteries!
- Do not throw used batteries! Bring them to your installer or a collection point.

#### Deutsch

- Batterien vor jeglichen Wartungsarbeiten entfernen!
- Vorsicht, es besteht Explosionsgefahr, wenn eine Batterie durch eine Batterie falschen Typs ersetzt wird!
- Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die Polung!
- Entsorgen Sie Batterien nicht im normalen Haushaltsmüll! Bringen Sie Ihre verbrauchten Batterien zu den öffentlichen Sammelstellen.

## Caractéristiques

|                               |                                                                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilité Centrales       | W, XL, XT, XV, VISIO et leurs variantes                                                                 |
| Technologie radio             | S2View®<br>Bidirectionnelle<br>868MHz<br>Conforme EN50131-5-3 grade 2                                   |
| Antenne radio                 | Intégrée                                                                                                |
| Alimentation                  | Type W - 4x 1,5V D/LR20 – piles alcalines<br>Tension nominale = 6 V<br>Limite basse avant défaut = 4.2V |
| Consommation de courant       | Au repos (moyenne sur 1h) = 170µA ;<br>Max=400mA<br>(avec alarme et communication)                      |
| Autonomie                     | 4 ans environ en usage courant                                                                          |
| Sortie acoustique             |                                                                                                         |
| Type                          | Son                                                                                                     |
| Puissance                     | 98 dB @ 1 mètre                                                                                         |
| Durée                         | 15mn maximum suivant législation locale                                                                 |
| Autoprotection                | A l'ouverture et à l'arrachement                                                                        |
| Supervision                   | Radio, piles, autoprotection                                                                            |
| Indice de protection          | IP31 / IK04                                                                                             |
| Température de fonctionnement | -10° / +55° C (+14° / +131° F)                                                                          |
| Humidité relative maximale    | 75%, sans condensation                                                                                  |

## Propriétés Physiques

|                    |                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------|
| Boîtier            | ABS UL94V0 Blanc                                        |
| Dimensions (LxlxE) | 228 mm x 168 mm x 60 mm<br>(9 in. x 6.61 in. x 2.36 in) |
| Poids              | 740 g / 26 oz. (sans pile)                              |

## Installation / Montage

|                |                                                                                          |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sirène et base | Deux vis pour verrouiller le produit et quatre vis pour le fixer à la surface de montage |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

## Certification / Conformités

Conforme à la directive 2014/53/UE relative à la directive RED - Equipement Radio



**NF&A2P – 2 boucliers** – suivant le référentiel **NF324-H58**



**Matériels de sécurité électroniques,  
détection d'intrusion  
DISPOSITIF D'ALARME SONORE**

Marque commerciale : **Videofied**

Référence Produits : **SE200w**

N° de Certification : 3123200003

## Normes

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| <b>NF EN50131-4:</b> | Grade 2 – Type W          |
| <b>RTC 50131-4:</b>  |                           |
| <b>NF EN50130-4:</b> |                           |
| <b>NF EN50130-5:</b> | Classe d'environnement II |

### Organisme certificateur :

**CNPP Cert.**  
Route de La Chapelle Réanville CS22265  
F—27950 SAINT MARCEL  
Tel : +33(0)2.32.53.63.63  
Fax: +33(0)2.32.53.64.46  
Site Internet : [www.cnpp.com](http://www.cnpp.com)  
Email : [certification@cnpp.com](mailto:certification@cnpp.com)

### Organisme certificateur :

**AFNOR Certification**  
11, rue François de Pressensé  
93571 Saint Denis La Plaine Cedex  
Tel : +33(0)1.41.62.80.00  
Fax: +33(0)1.49.17.90.00  
Site Internet : [www.marque-nf.com](http://www.marque-nf.com)  
Email : [certification@afnor.org](mailto:certification@afnor.org)

### EMEA SALES

23, avenue du Général Leclerc  
92340 BOURG-LA-REINE  
FRANCE  
E-Mail : [emeasales@rsivideotech.com](mailto:emeasales@rsivideotech.com)

### North American Headquarters

1375 Willow Lake Blvd, Suite 103  
Vadnais Heights, MN 55110  
USA  
E-Mail : [usasales@rsivideotech.com](mailto:usasales@rsivideotech.com)

