


Guide d'installation et de configuration

PROVSIRENO est une sirène sans fil pour l'extérieur, à utiliser avec les centrales ProSeries. Jusqu'à huit (8) appareils par partition peuvent être utilisés sur le système, dans une limite totale de 30 appareils "PROV" et Motion Viewer cumulés.

La gamme PROVSIRENO est disponible dans les versions suivantes :

- **PROVSIRENOL1-EU** est un dispositif d'avertissement sonore et lumineux à éclats sans fil avec **flash orange**.
- **PROVSIRENOL2-EU** est un dispositif d'avertissement sonore sans fil (**flash bleu, non certifié NF&A2P**).

Remarque : L'installation doit être effectuée conformément aux réglementations locales.

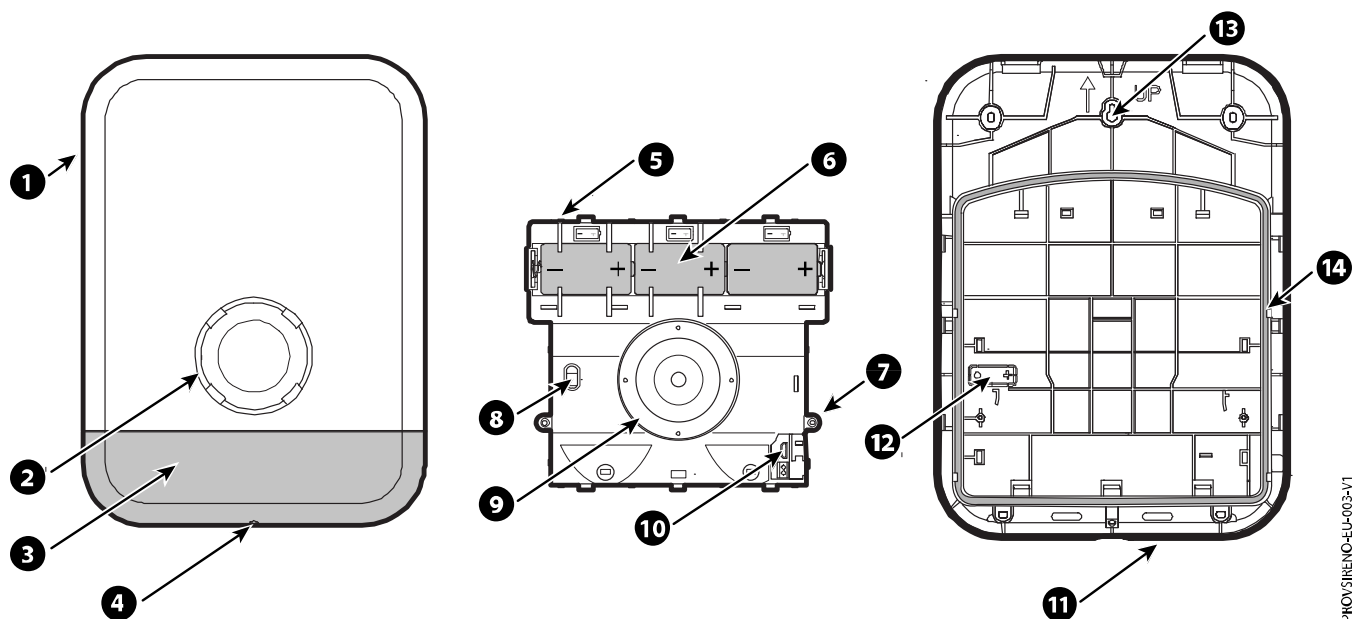

Composants des PROVSIRENOL1/L2-EU

1	Couvercle avant	8	Interrupteur d'autoprotection
2	Sirène	9	Joint torique du piézoélectrique
3	Lampe stroboscopique (orange/bleue)	10	Connecteur de carte de circuit imprimé
4	Vis imperdable	11	Plaque de montage arrière
5	Boîtier des piles	12	Autoprotection
6	Piles (3)	13	Trous de fixation murale (5)
7	Boîtier des piles trous de montage (2)	14	Joint étanche

INFORMATIONS CONCERNANT LE MONTAGE

L'appareil est monté directement sur un mur, le flash étant situé en bas. Toute la programmation et les tests RF doivent être effectués lorsque l'appareil est installé à son emplacement définitif afin d'assurer une bonne communication entre la centrale et l'appareil.

Remarque : Après l'appairage, vérifiez que la puissance du signal est suffisante en effectuant un test de détecteur avec l'appareil installé à l'emplacement prévu (voir les instructions de la centrale). Ajustez l'emplacement et l'orientation de l'appareil si nécessaire pour obtenir une puissance de signal maximale.


- Utilisez des outils et du matériel appropriés.
- Ne peignez pas et ne recouvrez pas l'appareil.
- Montez l'appareil verticalement sur un mur, avec le stroboscope en bas
- Choisissez un emplacement de montage suffisamment espacé pour permettre une bonne réception radio et faciliter l'entretien.
- Choisissez un emplacement de montage où l'appareil est facilement visible et audible.
- Choisissez un emplacement de montage qui dissuade les intrus et les vandales.
- Évitez les endroits exposés à la lumière directe du soleil ou à des conditions météorologiques extrêmes et assurez une ventilation adéquate.
- Ne montez pas l'appareil à proximité ou sur de grandes structures métalliques, telles que des portes ou des cadres métalliques, des réservoirs d'eau, des voitures, des réfrigérateurs, etc.
- Ne montez pas l'appareil à proximité de câbles électriques principaux ou de tuyaux métalliques d'eau/de gaz.
- Ne montez pas l'appareil à l'intérieur d'un boîtier métallique.
- Ne montez pas l'appareil à proximité d'équipements électriques/électroniques à haute tension, tels que des ordinateurs, des photocopieurs, des radios, etc.

MONTAGE

1. Desserrez la vis imperdable [A] et séparez avec précaution le couvercle avant [B] de la plaque de montage arrière [C].
2. En option : retirez avec précaution le boîtier des piles [D] de la plaque de montage arrière [C].

Remarques :

- Il n'est pas nécessaire de retirer le boîtier des piles pour monter la plaque de montage arrière, mais vous pouvez le retirer pour alléger l'appareil et faciliter sa manipulation.
 - Les vis de montage ne sont pas fournies. Pour les installations sur bois, utilisez des vis à bois M4 pour extérieur. Pour les installations sur brique ou béton, utilisez des chevilles pour vis de 4 mm. Pour les installations sur plâtre, utilisez des vis M4 avec chevilles métalliques à expansion.
 - La dispositif anti-effraction arrière DOIT être monté sur un montant, du bois massif ou à l'aide d'une cheville murale robuste.
3. Fixez la plaque de montage arrière [C] au mur à l'aide des cinq vis [E] et d'une vis d'autoprotection [F] comme illustré.
Remarque : Assurez-vous que la bande étanche [G] est correctement installée et bien en place.
 4. S'il a été retiré, installez le boîtier des piles [D] dans la plaque de montage arrière [C] et enclenchez-le pour le fixer.
 5. Fixez le boîtier des piles [D] à la plaque de montage arrière [C] à l'aide de deux vis [H].
 6. Retirez le câble d'alimentation des piles [I] de son emplacement de rangement et placez-le dans le connecteur de la carte de circuit imprimé [J].
 7. Inclinez et alignez le haut du couvercle avant [B] avec les taquets de la plaque de montage arrière [C] et enclenchez-le en place. Fixez à l'aide de la vis imperdable [A].

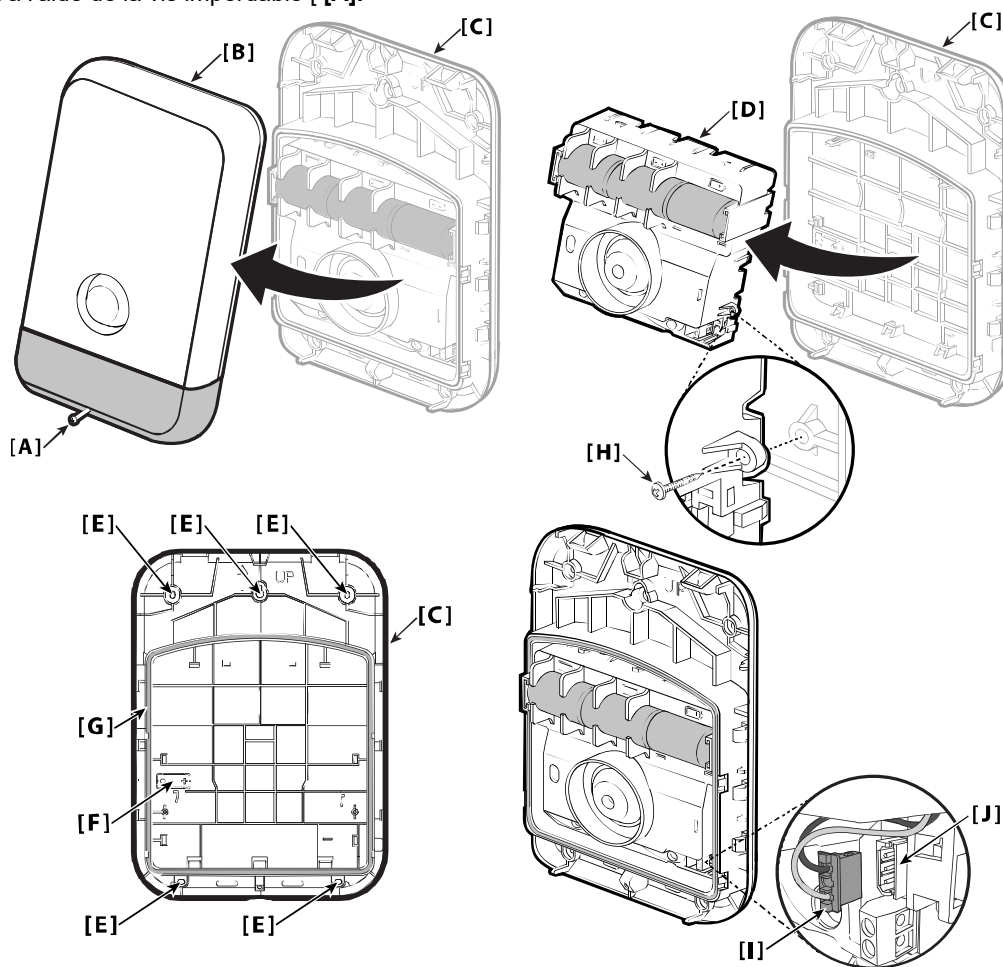

APPAIRAGE

L'appareil doit être appairé à la centrale avant de pouvoir être utilisé. L'appairage et la programmation peuvent être effectués via la centrale PROAIOPLUS-EU, l'application Resideo Pro ou la plateforme de gestion AlarmNet 360 (AN360). Après avoir accédé au compte client, procédez comme suit :

1. Accédez au mode d'appairage des détecteurs
2. Mettez l'appareil sous tension (connectez le câble d'alimentation des piles au connecteur de la carte de circuit imprimé) ou activez le commutateur d'autoprotection (ouvrez et fermez le couvercle avant) pour lancer le processus d'appairage :
 - Le voyant d'alimentation clignote pour indiquer que l'appareil est sous tension.
 - Le dispositif tente automatiquement de s'appairer avec la centrale.
 - Si l'appairage échoue, activez à nouveau le commutateur d'autoprotection pour redémarrer le processus ou déconnectez et reconnectez le câble d'alimentation des piles.
3. Après un appairage réussi, deux bips retentiront pour confirmer l'appairage.
4. Après l'appairage, programmez et enregistrez les options de zone du produit (description, etc.).

Remarques :

- La durée de l'appairage varie en fonction de la puissance du signal entre l'appareil et la centrale.
- Veillez à attribuer une description au produit afin de faciliter son identification lorsqu'un événement lié à l'appareil se produit.
- Pour des instructions de programmation détaillées, se référer aux instructions d'installation de la centrale avec lequel cet appareil est utilisé.

CONFIGURATION

L'outil de programmation de la centrale permet de régler/contrôler plusieurs paramètres de configuration :

- Durée de déclenchement de la sirène : de 0 seconde à 16 minutes (par défaut : 3 minutes, 0 = sirène désactivée)
- Durée de déclenchement du flash : de 0 seconde à 16 minutes (par défaut : 3 minutes, 0 = flash désactivé)
- Volume sonore de la sirène : 7 niveaux + volume progressif (par défaut : niveau 4, niveau 0 = sirène désactivée)
- Niveau sonore des bips : 7 niveaux (par défaut : niveau 4, niveau 0 = bip désactivé)

Remarque : Pour être conforme à la norme EN, la durée de l'alarme sonore/flash et le réglage du volume par défaut doivent être utilisés : 3 minutes maximum et niveau 7 minimum.

REPLACEMENT DES PILES

Les piles doivent être remplacées tous les quatre ans ou lorsque la centrale le signale.

Pour remplacer les piles, procédez comme suit :


1. Desserrez la vis imperdable qui fixe le couvercle avant à la plaque de montage arrière. Retirez le couvercle avant.
2. Retirez les piles, attendez 10 secondes, puis insérez trois piles neuves.

Remarque : Voir les **Spécifications** pour connaître les piles de remplacement recommandées. Ne mélangez pas des piles anciennes et nouvelles, des types de piles ou des fabricants.

3. Alignez le haut du boîtier avec les ergots de la plaque de montage arrière, enclenchez-le et fixez-le à l'aide de la vis imperdable.

ATTENTION AUX PILES : Risque d'incendie, d'explosion et de brûlures. Ne pas tenter de recharger, démonter, chauffer à plus de 70 °C ou incinérer. Éliminez la batterie usagée de manière appropriée. Tenir hors de portée des enfants.

Remarque : Une exposition constante à des températures élevées ou basses ou à une humidité élevée peut réduire la durée de vie des piles. Des périodes prolongées d'activation de l'alarme réduiront également la durée de vie des piles.

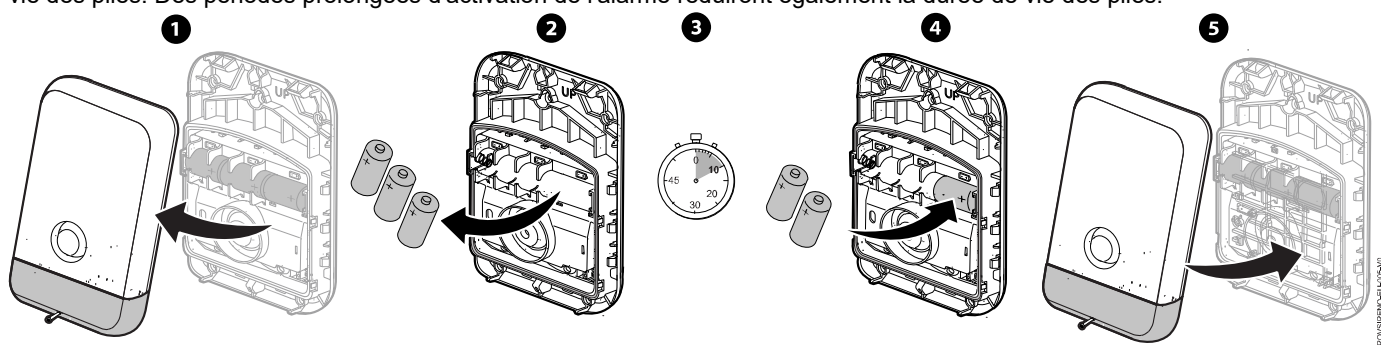

SPÉCIFICATIONS

Pile: Trois (3) piles alcalines de 1,5 V

- Panasonic EVOLTA LR20

Capacité de la pile: 17000 mAh

Courant moyen (avec alarme): 460 mA

Courant moyen (sans alarme): 85 µA

Fréquence RF: 868 MHz

Niveau de sortie de la sirène: 112 dB à 1,0 m

Temps de fonctionnement de la sirène: 15 minutes (maximum)

Sirène : Piézoélectrique

Température de fonctionnement: -25 °C à +70 °C

Dimensions (mm) / Poids: 318 (H) x 232 (L) x 55 (P) / 1526 g

Autoprotection: Ouverture et arrachement (alerte sonore et signal envoyé à la centrale)

Matériau : Plastique PC

 EN50131-4 EN50131-5-3 GRADE 2 CLASS IV	 IP 55	 IK 07	 UK CA	 CE
NF&A2P Certification NF&A2P 2 Boucliers selon le référentiel NF324-H58 Organismes certificateurs www.cnpp.com www.marque-nf.com	• PROVSIRENOL1-EU: Dispositif d'avertissement sonore et lumineux à éclats Certificat n° 3201420046	• PROVSIRENOL2-EU: Dispositif d'Avertissement Sonore Certificat n° 3101420047		



Le produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers. Vérifiez les centres de collecte agréés ou les recycleurs agréés les plus proches. L'élimination correcte des équipements en fin de vie contribuera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.

Ce système doit être vérifié par un technicien qualifié au moins une fois tous les trois (3) ans

Toute tentative de rétro-ingénierie de cet appareil en décodant les protocoles propriétaires, en décompilant le micrologiciel ou toute autre action similaire est strictement interdite.

SE RÉFÉRER AUX INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DE LA CENTRALE AVEC LEQUEL CET APPAREIL EST UTILISÉ, POUR LES DÉTAILS CONCERNANT LES LIMITATIONS DE L'ENSEMBLE DU SYSTÈME D'ALARME.

INFORMATIONS SUR L'ASSISTANCE ET LA GARANTIE

Pour obtenir la documentation, la garantie et l'assistance les plus récentes,
veuillez consulter le site : www.resideo.com



DOCUMENTATION



SUPPORT



GARANTIE



Sécurité Communications SAS (SECOM)
1198, Avenue du Docteur Maurice Donat
06250 Mougins - FRANCE




Ademco 1 Ltd., 200 Berkshire Place
Winnersh Triangle, Berkshire,
RG41 5RD – UNITED KINGDOM

Ce produit est fabriqué par Resideo Technologies, Inc. et ses filiales.

Resideo Technologies, Inc.
www.resideo.com

2026 Resideo Technologies, Inc

PROVSIRENOL1-EU / PROVSIRENOL2-EU



R800-29100FRB 07/25 Rév. B